


# FL 103 paneelin käyttö ja toiminta

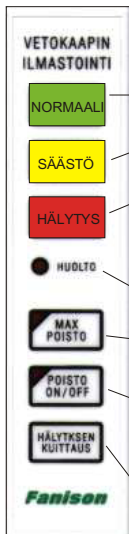

Normaali - valo palaa aina, kun luukun aukossa on haluttu ilman nopeus.

Säästö - valo toimii vain läsnäolotunnistimen kanssa.

Hälytys - valo palaa punaisena, mikäli luukun aukossa ilman nopeus on liian alhainen. Tällöin työntekijä osaa varoa mahdollista altistusta. Kaapin toiminta palautuu normaaliksi sulkemalla luukku. Mikäli hälytys-valo ei sammu, ota yhteyttä huoltohenkilöön.

Huolto - valo ilmoittaa mahdollisesta huollon tarpeesta.

Max Poisto - kytkimestä voidaan esim. vaaratilanteessa kytkeä poisto täydelle teholle.

Poisto ON/OFF - kytkimestä voidaan kaapin säätöjärjestelmä kytkeä lepotilaan. Tällöin poiston ilmavirta on minimi luukun asennosta huolimatta. Tämä asento on vain erikoistilanteiden (loma yms.) takia.

Hälytyksen kuittaus - kytkimestä voidaan katkaista äänimerkki.